


Instructions de Mesure


- Valable si vous n'avez pas de couverture existante qui convient.

Mesurez la longueur et la largeur et arrondissez à l'unité supérieure. Si la couverture est quelques centimètres trop grande, cela n'a pas beaucoup d'importance, elle conviendra quand même. En revanche, une couverture trop petite risque de ne pas s'adapter.

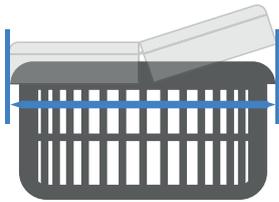


Haut classique

Mesurez à l'endroit le plus large, indiqué par les flèches sur l'image.

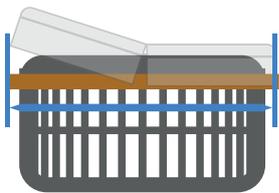

Haut avec col

Mesurez à l'endroit le plus large au niveau du col, indiqué par les flèches sur l'image.

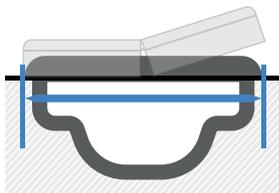

Spa encastré

Mesurez à l'endroit le plus large au-dessus du repère, indiqué par les flèches sur l'image.

Rayon des coins

Il est important de ne pas mesurer un rayon trop grand. Si le rayon est trop grand, l'arrondi sera plus large et les coins de la couverture seront plus tendus. À l'inverse, si le rayon est trop petit, la couverture sera plus pointue et dépassera davantage.

Si vous avez un doute, choisissez une couverture plus pointue (c'est-à-dire avec un rayon plus petit).

